

BEOOGD GEBRUIK

Het TM7-T statief wordt bedoeld voor hijsen en dalen van ladingen met het gewicht tot 1000 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale werkbelasting: 1000 kg

Goedgekeurd voor gebruik in explosiegevaarlijke zones (PN-EN 05201, PN-EN 05204)

Werkhoogte

de poten volledig gespreid: 229 cm

de poten totaal ingeschoven: 147 cm

Pootbreedte:

de poten volledig gespreid: 182 cm

de poten totaal ingeschoven: 119 cm

Gewicht van het apparaat: 35kg

Afmetingen voor vervoer: 180x24x24 cm

BASISUITRUSTING


kop – gemaakt van gegalvaniseerd, gelakt staal.

sluitingspunten – 1 centraal oogschroef en 3 aanvullende zijsluitingspunten in de kop.

transportoogboven de kop bevindt zich de oog om het statief op makkelijke wijze te kunnen vervoeren.

poten – stalen, verstelbare poten, die met behulp van pennen kunnen worden vergrendeld. De stalen poten hebben rubberen pads voor vlakke oppervlaktes en randen met naalden voor gladde oppervlaktes.


ketting – vormt een aanvullende beveiliging tegen ongecontroleerde spreiding van statiefpoten en hiermee tegen samenvouwen van het toestel. De ketting kan met speciale banden worden vervangen die alleen met het statief worden verkocht.

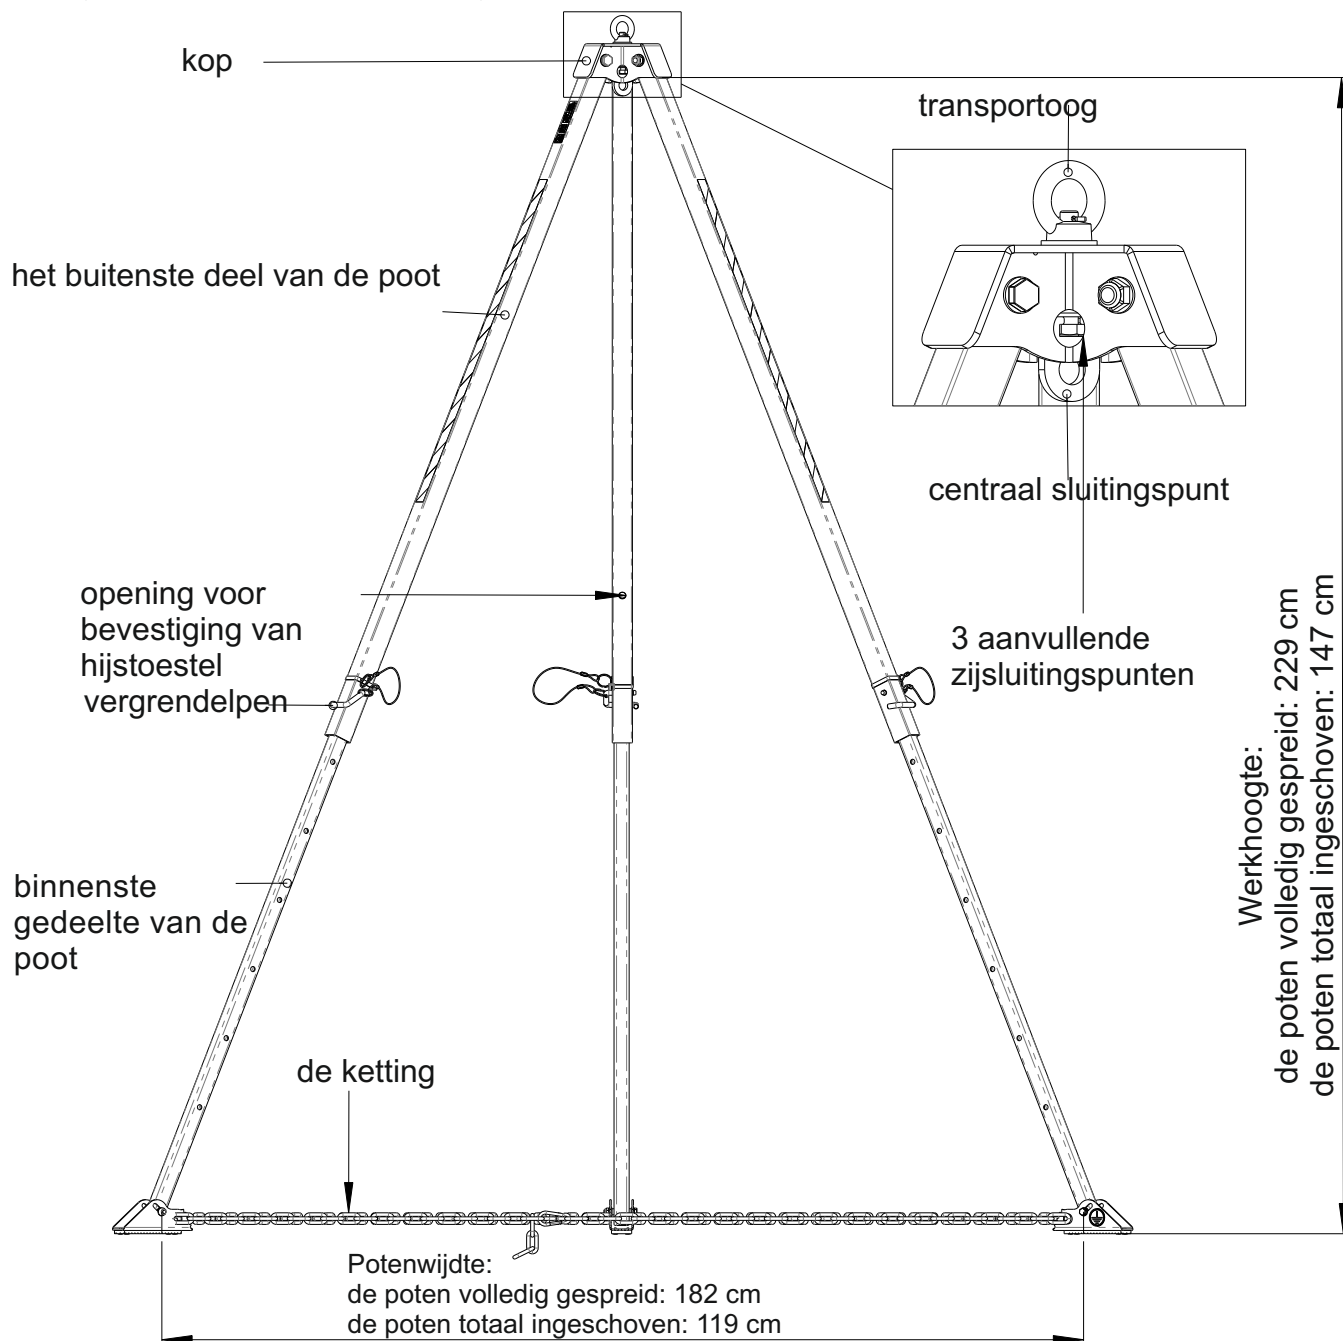

INSTALLATIE VAN HET STATIEF





- Het statief op een vlakke, stabiele en harde oppervlakte plaatsen. De statiefpoten op gewenste lengte uitschuiven en met de vergrendelpennen blokkeren.
- Het statief verticaal stellen en de poten maximaal uit elkaar schuiven.
- Controleren dat de poten op een harde oppervlakte staan en de belasting kunnen dragen.
- Stel zo de poten af dat de kop zich in een horizontaal oppervlak bevindt.
- De poten moeten altijd van dezelfde lengte zijn.
- Plaats het statief zo boven de opening dat het bedrijfstouw zich ongeveer in het midden van de opening bevindt.
- Controleren dat de vergrendelpennen correct worden aangebracht – het uiteinde van de vergrendelingen dient boven het oppervlak van de statiefpoot uit te steken.
- Beveilig de statiefpoten tegen onbedoelde demontage met een ketting. De uiteinden van de ketting moeten met een karabijnhaak worden verbonden. De ketting dient tussen de statiefpoten strak te worden gespannen. Verwijder zo nodig overmatige speling in de ketting. In plaats van de ketting kan een speciale band worden toegepast (meegeleverd).


Om het statief samen te stellen de poten naar beneden uitschuiven en naar binnen vouwen.

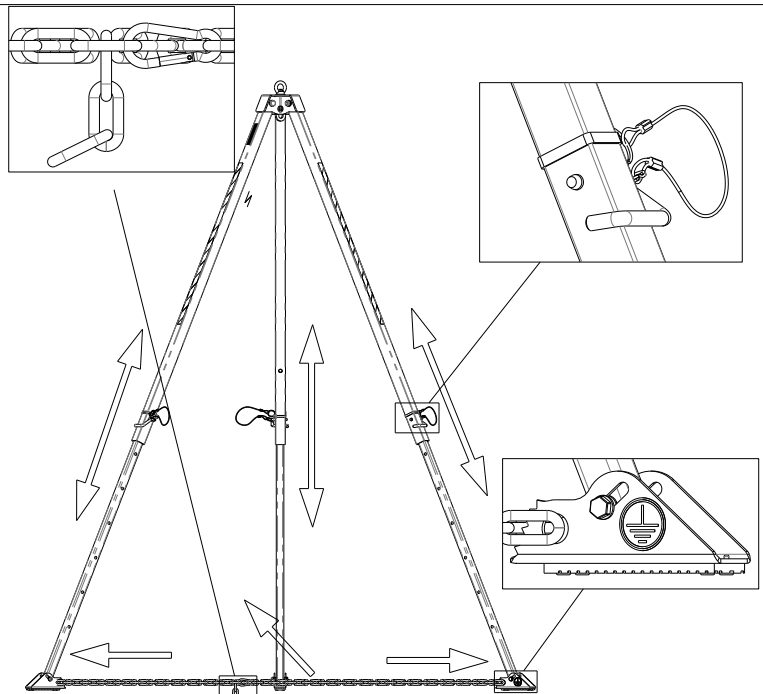

INSTALLATIE VAN HIJSTOESTELLEN

Het statief kan met de hijstoestellen RUP 502-BT en RUP 503-BT worden gebruikt. Deze hijstoestellen dienen op een van de statiefpoten te worden geïnstalleerd. De montagehouder van het hijstoestel werd voorzien van een bevestigingspin die aan de opening (sluitingspunt) op de statiefpoot past. De bedrijfskabel dient te worden geleid aan de binnenkant van het statief door op centrale sluitingspunt of zijsluitingspunten opgehangen kabelblokje. Om correct en veilig de hijstoestellen te monteren en gebruiken altijd de gebruiksaanwijzing lezen.

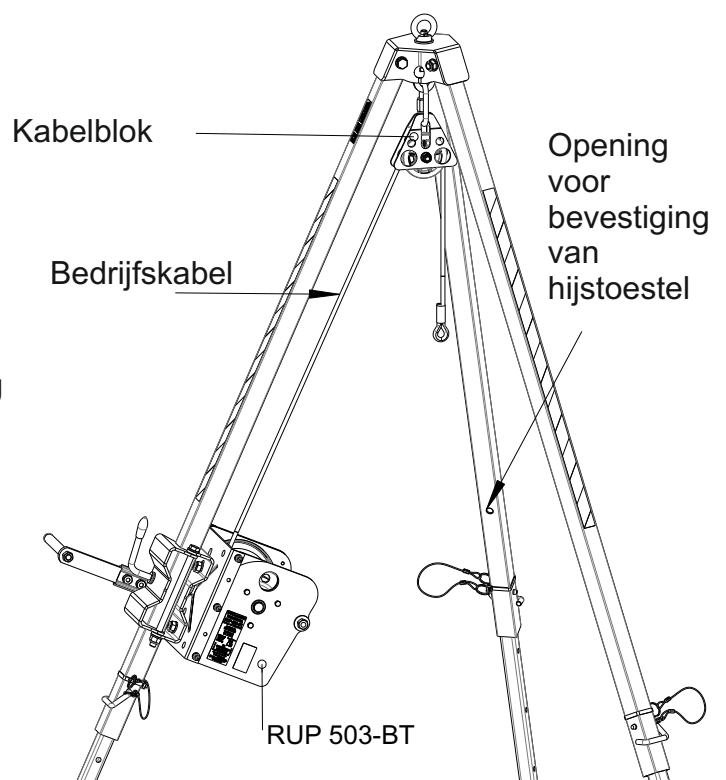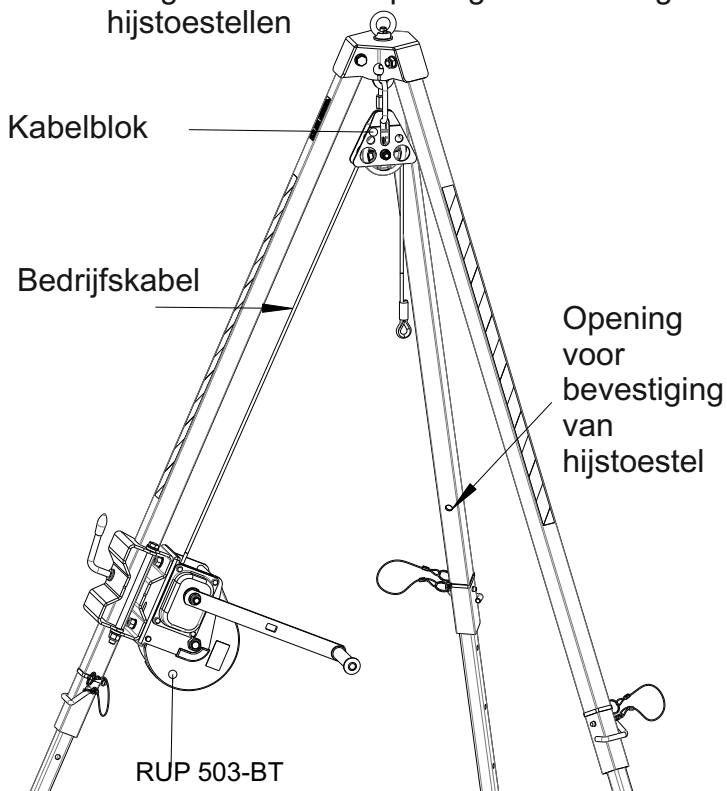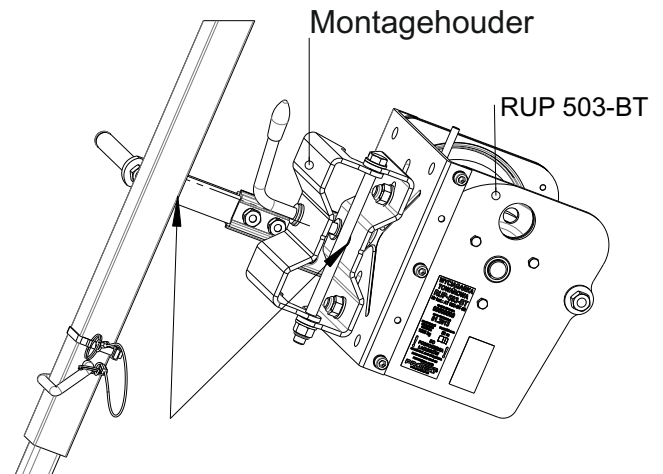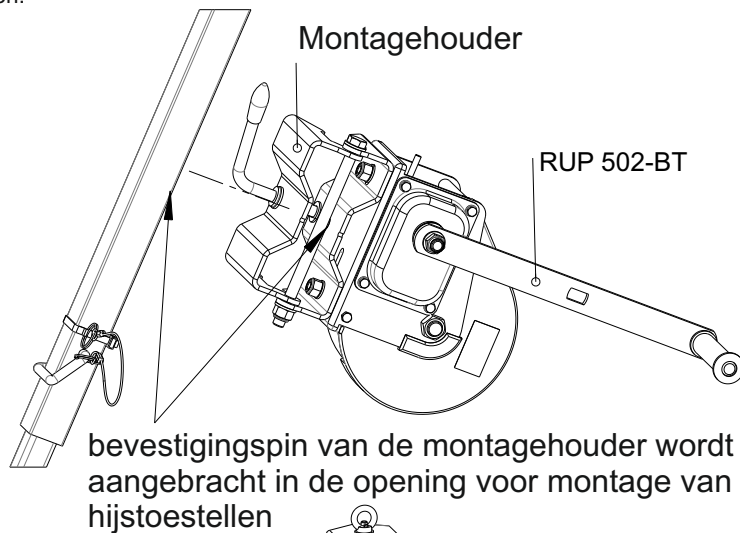

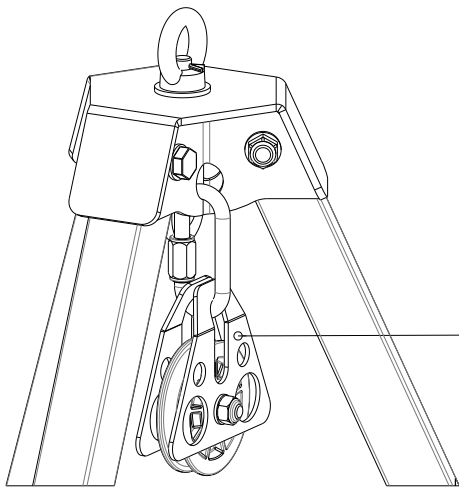

De kabelblok kan op de zijsluitpunten van de kop worden geïnstalleerd. Daardoor kunnen twee hijstoestellen tegelijk worden gebruikt

BELASTING VAN HET STATIEF

De lading opgeheven met het statief kan worden verbonden met een van de sluitingspunten op de kop en op de "A" poten van het statief. Dankzij de sluitingspunten op de "A" poten wordt het mogelijk om hijstoestellen te monteren. Het is mogelijk twee hijstoestellen tegelijk te gebruiken.

De maximale werkbelasting van het statief bedraagt 1000 kg.

VERVOER

Het statief dient te worden vervoerd in de verpakking die tegen beschadiging of natheid beschermt bv. in zakken van geïmpregneerde stof of in stalen/ kunststof/ waterdichte houten koffers of dozen.

ONDERHOUD EN OPSLAG

Tijdens gebruik het statief tegen mechanische, chemische en thermische beschadigingen beschermen. Beschadigd of defect statief nooit gebruiken.

Het verontreinigende statief met vochtig doekje schoonmaken. In gesloten ruimte, ver van vocht- en warmtebronnen opslagen.

ALGEMENE GEBRUIKSREGELS EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Het hysstatief is geschikt voor het hijsen en dalen van ladingen met het gewicht tot 1000 kg.
- Het hysstatief is geen reddingapparaat voor ophijzen van personen en mag nooit voor dit doel worden gebruikt.
- Het is verboden statief niet overeenkomstig het beoogde doel te gebruiken.
- De ladingen nooit boven het gebied hijsen waar zich personen bevinden.
- De constructie van het statief nooit aanpassen en zelfstandig elementen van het stel vervangen.
- Vóór elk gebruik van het statief dienen de toestand en de juiste werking ervan nauwkeurig te worden gecontroleerd. Alle elementen van het statief dienen te worden gecontroleerd met bijzondere aandacht voor: enige beschadigingen, te veel slijtage, corrosie, wrijfplekken, knipplekken en onjuiste werking.
- Tenminste eens per jaar, na 12 maanden gebruik, dient het statief buiten gebruik te worden gesteld voor nauwkeurige periodieke controle. De periodieke controle kan worden uitgevoerd door een verantwoordelijke voor periodieke controle van beschermingsmiddelen op werk die daarvoor geschoold is. De periodieke controle kan ook worden uitgevoerd door de producent van het apparaat of door een persoon of firma die door de producent gemachtigd is.
- Het product dient onmiddellijk buiten gebruik te worden gesteld indien enige twijfels ontstaan verbonden met de toestand van het apparaat of zijn juiste werking. Het apparaat mag opnieuw worden gebruikt nadat een gedetailleerde controle door de fabrikant wordt doorgevoerd en na een schriftelijke toestemming voor verder gebruik van het apparaat.
- Het statief op vlakke, harde en stabiele oppervlakte opstellen die vrij van losse materialen als steen, puin e.d. is.
- De stabiliteit van de lading met de bedrijfskabel waarop wordt opgegeven controleren om toevallig ontkoppelen van enige van de elementen te voorkomen. De sluiting van de karabijnhaak controleren.
- Het gebruik van hysstatief met andere apparaten (bv. voor hijsen en dalen van de lading) dient in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van die apparaten te gebeuren.
- Het is niet toegestaan de constructies te gebruiken waar het statief deel van uitmaakt, waar de werking van enig van de elementen door een andere element wordt verstoord.
- Bij enige twijfels betreffende de omgeving en de gebruikswijze van het statief contact met de producent opnemen.

OPMERKINGEN BETREFFENDE HET STATIEF TM 7-T

- Tijdens het werk aandacht besteden aan de ketting die de statiefpoten overspant, het kan oorzaak van toevallig struikelen van de medewerker zijn!
- Het is verboden het statief zonder geïnstalleerde ketting (of een band) te gebruiken.
- Slingerende beweging en slaan tegen objecten vermijden.
- De transportoog alleen voor dragen van het statief gebruiken.
- De lading nooit met transportoog boven de kop ophijzen wanneer het statief wordt vervoerd.

OMSCHRIJVING VAN DE MARKERING

- a) Naam/type apparaat
 - b) Model van het apparaat.
 - c) Productcode.
 - d) Apparaat geschikt alleen voor het hijsen van goederen – informatie.
 - e) Productiemaand en -jaar.
 - f) Serienummer van het apparaat.
 - g) Let op: lees de gebruiksaanwijzing.
- Aanduiding van de producent of distributeur.

d	a	c	b	h	f	i	g
	Lifting tripod		Date of manufacture MM.RRRR		Serial number: 00000000		
TM-7-T		Ref.: AT-009-T					

GEBRUIKSKAART

HET BEDRIJF WAAR HET TOESTEL WORDT GEBRUIKT IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE INSCHRIJVINGEN IN DE GEBRUIKSKAART. DE GEBRUIKSKAART MOET WORDEN INGEVULD VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME VAN HET TOESTEL. ALLE INFORMATIE OVER HET TOESTEL (NAAM, SERIENUMMER, AANKOOPDATUM EN DATUM VAN DE INGEBRUIKNAME, NAAM GEBRUIKER, INFORMATIE BETREFFENDE DE REPARATIES EN CONTROLES EN BUITEN GEBRUIK STELLEN) MOETEN OP DE GEBRUIKSKAART VAN BEPAALD TOESTEL WORDEN VERMELD.

NAAM VAN HET TOESTEL / MODEL		PRODUCTCODE	
SERIENUMMER		PRODUCTIEDATUM	
AANKOOPDATUM			
DATUM INGEBRUIKNAME		NAAM VAN DE GEBRUIKER	

TECHNISCHE KEURING

	DATUM	OORZAAK TECHNISCHE KEURING/REPARATIE	GENOTEERDE SCHADES, UITGEVOERDE REPARATIES EN OVERIGE OPMERKINGEN	LEESBARE HANDTEKENING VAN DE BEVOEGDE PERSOON	DATUM VOLGENDE KEURING
1					
2					
3					
4					